


TAINER

CL-TN001S M,2 SATA SSD 조립법

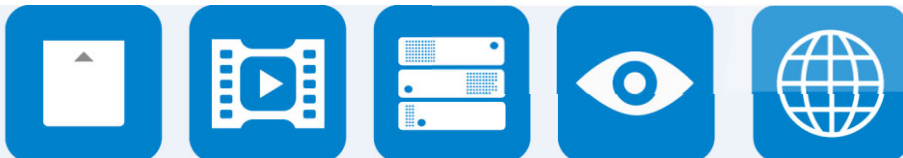

TAINER CL-TN001S M.2 SATA SSD 조립품목

* 준비물

1. TAINER
2. (+) Screw Driver

[사진 1]

[사진 2]



[사진 1]



[사진 2]

1. 와이파이 Dongle 및 실리콘 탈착



2. 코인 락 볼트 제거







** 코인 락 볼트 제거 시 시계 반대방향으로 돌리면 풀어집니다.

3. 본체 분리






** 화살표 방향으로 본체와 분리합니다.

4. M.2 SATA SSD 조립

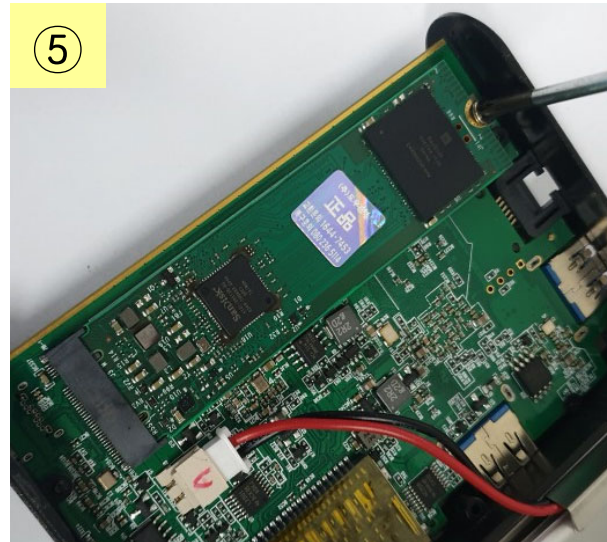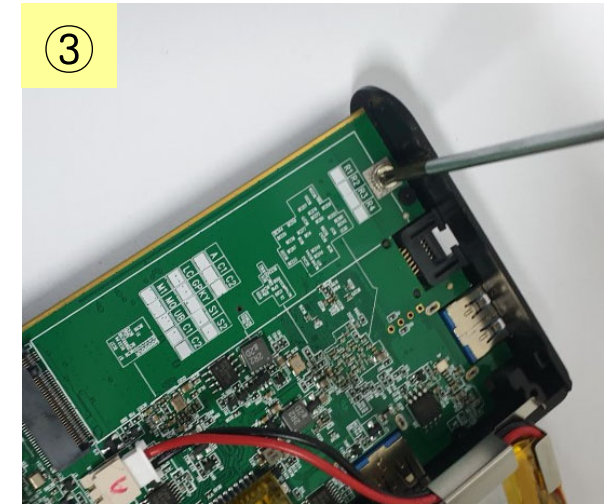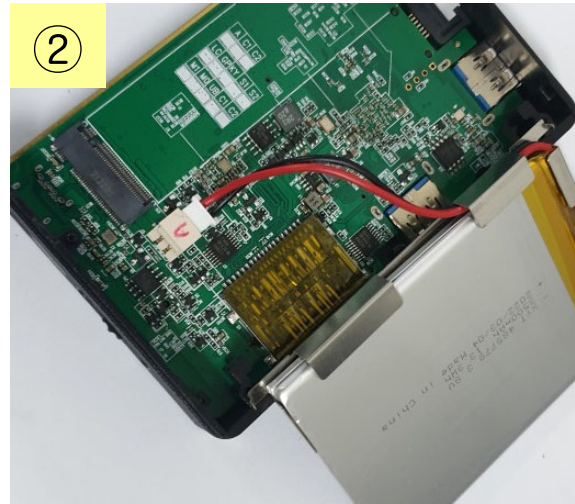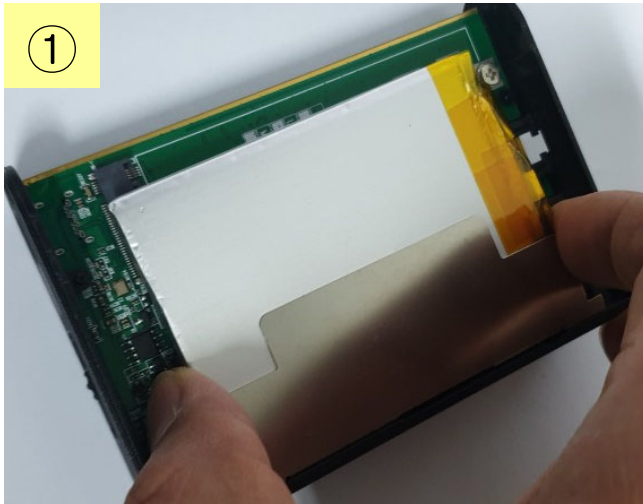

5. 배터리 조립

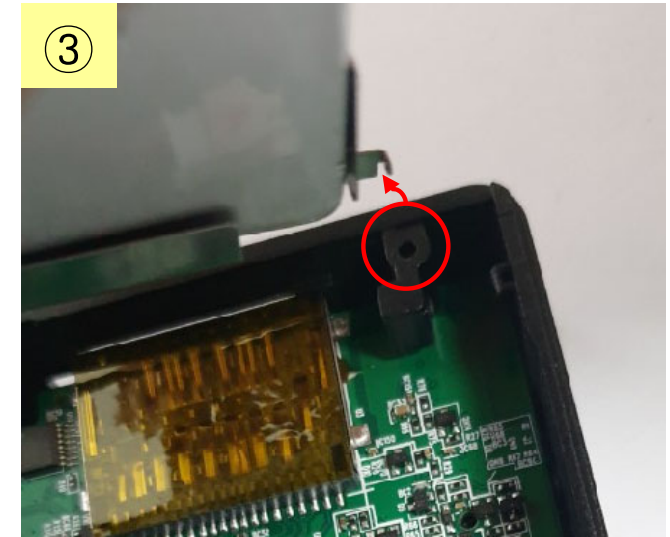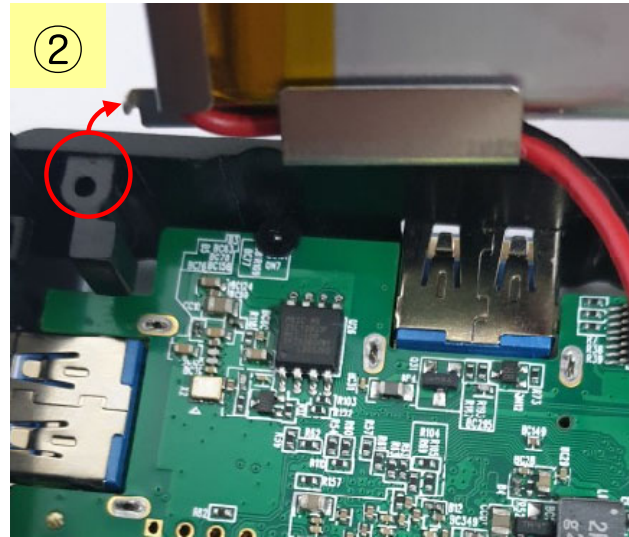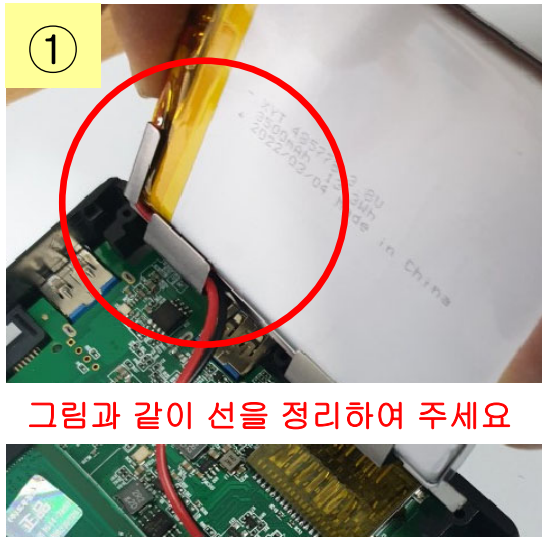

** 배터리 홈에 끼움 (좌측 / 우측)




6. 본체와 조립 -1



** 그림과 같이 배터리와 본체를 잡습니다.



**그림과 같은 방향을 향한 후,

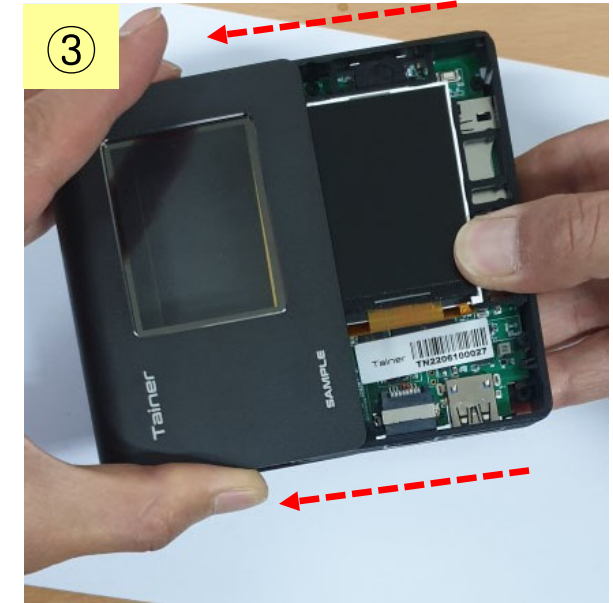

**알루미늄에 끼워 화살표 방향으로 밀어 줍니다.

주의 : 알루미늄의 홈에 잘 끼워서 화살표 방향으로 밀어주어야 합니다.
걸리는 부분이 없어야 합니다.

6. 본체와 조립-2



** 코인 락 볼트를 시계방향으로 조여줍니다. (좌측 / 우측)

주의 : 너무 짝 조일 시, 볼트가 손상될 수 있습니다.
너무 짝 조이지 말아주세요

7. 실리콘 케이스 조립 및 와이파이 동글 조립



**** 그림과 같은 방향으로 실리콘 케이스와 본체를 조립합니다.**



**** 그림과 같은 방향으로 와이파이 동글을 조립합니다.**

THANK YOU

